


EVO

NEW MODEL

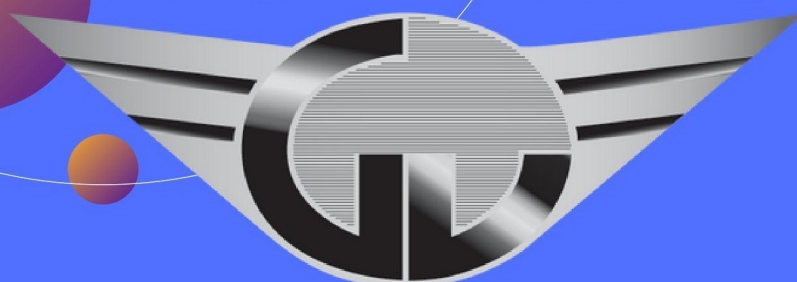

VICTORIA



Manutenzione regolare Gladiator Evo *New Model*:

[illegible]

Piano di manutenzione Gladiator EVO New Model

Ammortizzatori ant. e post.	I	I	/	I	I	/	I	I	/	I	I	/
Condizione e pressione dei pneumatici ②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servosterzo elettrico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freni anteriori e raccordi pertinenti	Controllare ad ogni intervallo, sostituire quando necessario											
Freni posteriori e raccordi pertinenti	Controllare ad ogni intervallo, sostituire quando necessario											
Bulloni ruote	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aria condizionata:												
Impianto di climatizzazione (Se presente)	/	/	I	/	/	I	/	/	I	/	/	I
Fari e frecce	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema di lavaggio parabrezza (compreso tergicristallo e serbatoio del liquido)	/	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batteria	/	I	/	I	/	I	/	I	/	I	/	I
Albero di trasmissione	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro aria abitacolo	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I

• Simboli in tabella:

I – Controllare gli articoli e le parti pertinenti. (Il ricambio deve essere corretto, pulito, aggiunto, regolato o sostituito se necessario)

R – Sostituire

① — Vedere le specifiche dei liquidi nel libretto di uso e manutenzione.

② — Le posizioni delle ruote devono essere cambiate o bilanciate se necessario.